



ЦЕНТУРИОН
ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Инструкция по монтажу металлических дверей в квартиру



Инструкция по монтажу металлических дверей в квартиру

1. Монтаж и регулировка дверных блоков должны производиться специализированными фирмами или обученными бригадами предприятия-изготовителя.

2. При получении входной двери проверьте целостность упаковки (упаковка не должна быть нарушена).

Перед началом работы следует убедиться в том, что изделие и место монтажа соответствуют друг другу.

После вскрытия упаковки проверьте:

- наличие паспорта с отметкой ОТК и датой изготовления;
- отсутствие механических повреждений (сколов, вмятин, царапин) на дверном блоке;
- наличие комплектующих изделий;
- эластичность уплотнителя и плотность прилегания полотна к коробу в местах их наклейки;
- наличие ключей в индивидуальной упаковке «Центурион»;
- работоспособность ключей с лицевой и внутренней стороны двери.

Убедившись в отсутствии дефектов, наличии всех комплектующих и работоспособности замков, можно приступить к монтажу двери.

3. Аккуратно произведите демонтаж прежней двери (если присутствует), не повредив целостности проёма.

Очистите проём от неровностей и торчащих элементов, которые будут мешать монтажу. Очистите проём от старого монтажного материала.

При монтаже дверного блока выдержите зазор от 15 до 25 мм между стеной и коробом.



2






3

4. Перед установкой двери в проём открытый короб стальной двери необходимо утеплить. При утеплении короба не допускайте наличия незаполненных участков. Утеплить короб можно одним из следующих способов:

- заполнить все полости короба монтажной пеной;
- заполнить все полости короба пенополистиролом, а промежутки пеной;
- заполнить все полости короба мягким утеплителем (минеральная вата) и промежутки пеной.

* Для защиты окрашенной поверхности короба, рекомендуется по периметру наклеить малярный скотч, чтобы исключить попадание монтажной пены на короб.

*

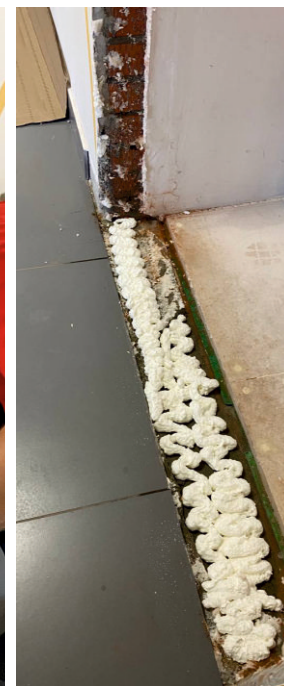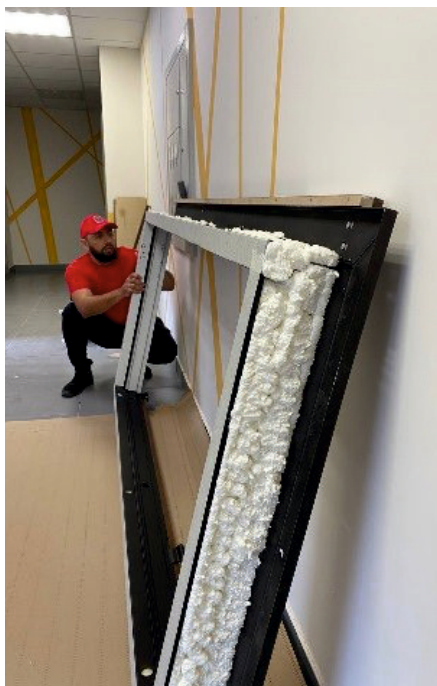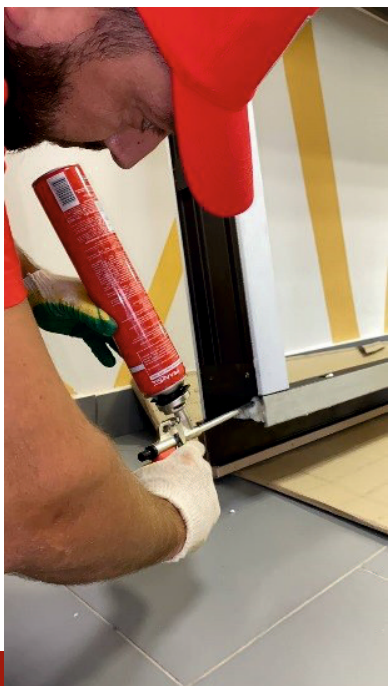



5



5. Установите дверной короб в проём симметрично относительно центральной вертикальной оси проёма. С помощью монтажных подкладок, распорных клиньев выставьте короб в горизонтальной и вертикальной плоскостях, используя строительный уровень и отвес. Через имеющиеся в коробе монтажные отверстия просверлите стену и установите крепеж.

Сначала анкер-болтами фиксируются верхняя и нижняя точки навесной стороны короба. Перед фиксацией другой стороны короба убедитесь в равномерном прилегании уплотнителя к дверному полотну (притвор). Проверьте равномерность зазоров между полотном и дверным коробом. При установке дверного блока допускается отклонение от вертикального уровня замковой части короба в пользу притвора.

Затем анкер-болтами фиксируются верхняя и нижняя точки замковой стороны короба. После короб фиксируется через монтажные отверстия, расположенные в средней части вертикальных профилей. При установке крепежа в среднюю часть важно не перетянуть анкер-болт, чтобы не допустить изогнутости («бочки») вертикальных профилей дверного короба.

Закройте отверстия для крепежа заглушками.

6. Для заполнения монтажных зазоров (швов) применяют полиуретановую монтажную пену. Перед заполнением зазоров монтажной пеной поверхность предварительно смачивают водой из пульверизатора. Далее заполняют пространство между коробом двери и проёмом монтажной пеной. Обязательное условие: заполнение монтажного зазора должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей.



6



7. Установить фурнитуру.

8. Отрегулировать усилие закрывания или уменьшить люфт полотна на защелке при помощи эксцентрика. Убедиться в правильности работы замков.

