


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОТКОСА С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ДВЕРИ

1. Описание и характеристики металлического откоса:

- предназначен для облагораживания проёма, в котором установлена дверь, со стороны фасада здания;
- комплект состоит из трёх профилей: правый, левый и верхний (предоставляется в разобранном виде);
- толщина металла 1,2 мм;
- **Внимание!** Установочный размер металлического откоса по высоте равен габариту дверного короба по высоте с наружной стороны.

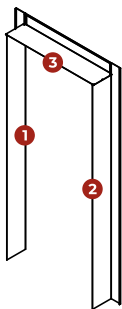

1. Правый профиль
2. Левый профиль
3. Верхний профиль

2. Список инструментов и материалов для сборки и установки металлического откоса:

- шуруповёрт/дрель;
- бита PH-2;
- рулетка;
- уровень/отвес/нивелир;
- антикоррозийное средство;
- УШМ с диском обрезным по металлу;
- саморезы со сверлом 3,9*19 (от 12 шт. до 18 шт. в зависимости от глубины откоса);
- киянка с резиновой рабочей поверхностью.

3. Определение размера металлического откоса:

- определите местоположение двери в проёме;
- установите метку на стене в проёме (с двух сторон), где будет находиться наружный край короба двери;
- через метку проведите вертикальную линию по всей высоте проёма (с двух сторон), используя уровень/отвес/нивелир;
- по углам проёма рулеткой произведите замер расстояния от края фасада до вертикальной линии в проёме.

Показания максимального и минимального результата замера не должны превышать 20 мм. Требуемый размер металлического откоса равен: к минимальному показанию результатов замера нужно прибавить 60 мм.


4. Определение установочного габарита двери:

- произведите замеры ширины проёма в трёх местах (верх, середина, низ), там где будет находиться наружный край короба двери. Разность двух замеров (верхней и нижней части проёма) не должна превышать 20 мм;
- габарит двери по ширине равен: от показаний измерения самого узкого места ширины проёма вычесть 70 мм;
- произведите замеры высоты проёма с правой и левой стороны там, где будет находиться наружный край короба двери. Разность двух замеров не должна превышать 20 мм;

- габарит двери по высоте равен: от показаний измерения самого низкого места высоты проёма вычесть 50 мм.

5. Сборка металлического откоса:


- удалите упаковочный материал с профилей металлического откоса;
- проверьте на соответствие комплектации, цвета, размера и целостности профилей;
Примечание: уменьшить размер металлического откоса по глубине возможно с помощью УШМ, срезав с ребра лишний металл. Торец среза обработать антикоррозийными средством.
- уложите профили откоса на ровную горизонтальную поверхность наличником вниз;
- сопоставьте крепёжные отверстия верхнего профиля с отверстиями правого и левого профиля;
- скрепите профили с помощью саморезов со сверлом 3,9*19.

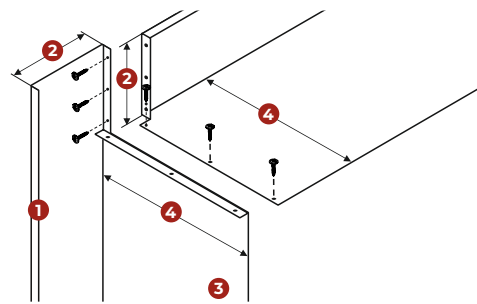

1. Наличник откоса
2. Ширина наличника 100 мм
3. Ребро откоса
4. Глубина откоса

6. Установка металлического откоса

- рёбра откоса устанавливаются между наружным торцом дверного короба и прижимной пластиной;
- зафиксируйте верхний угол металлического откоса в дверном коробе, задвинув металлический откос на 10 мм;
- зафиксируйте противоположный верхний угол металлического откоса в дверном коробе, задвинув металлический откос на 10 мм;
- зафиксируйте правый и левый профили металлического откоса в дверном коробе;
- убедившись, что рёбра металлического откоса зафиксировались всеми прижимными пластинами, продолжите равномерно двигать металлический откос до равномерного прижатия наличника откоса к фасаду.

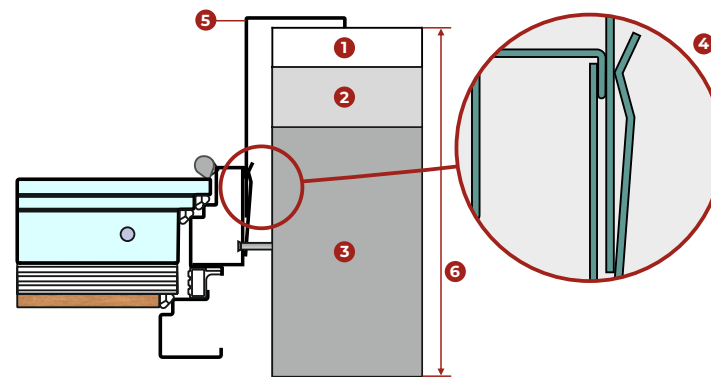

1. Фасадный материал
2. Утеплитель
3. Основная стена
4. Прижимная пластина
5. Профиль металл. откоса
6. Общая толщина стены